

1. 取扱説明書

まずはじめに

使いかた

ミスト

必要なこと

もくじ

こんなことができます	2
特に注意していただきたいこと	4
浴室暖房乾燥機との組合せによるミスト運転のしくみ	10
各部のなまえとはたらき	11

ミスト運転をする	12
使い終わったら	13
ミストの出かたを変更する<ミストモード>	14
本体の高さ・左右の向きを調節する	16
操作ロックをする	17

上手に使うコツ	18
知っておいていただきたいこと	20
ミスト運転をしてもあたたまらないのはなぜ？	22

日常の点検・お手入れのしかた	23
ミストユニットの乾電池を交換する	24
ミストユニット内の水を抜く方法	25
故障・異常かな？と思ったら	26
アフターサービスについて	29
主な仕様	30
保証書	裏表紙

後付けミストユニット
取扱説明書 保証書付

品名	機器コード
AMU-2	10-049-45-09923



このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
* この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
* 保証書(裏表紙)は必ずお買い上げ日・販売店名などの記入を確かめてください。
* この取扱説明書(保証書付)はいつでもご覧になれるところに保管してください。

TOKYO GAS



SFA8746 1

SFA8746

保 証 書

品 名	後付けミストユニット AMU-2
機器 コード	10-049-45-09923

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証いたします。
電装基板 3年
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出ください。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に、本証書をご提示下さい。
- 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 - 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合
 - 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
 - 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞきます)
 - お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合
 - 建築躯体の変形等器具本体以外に起因する当該器具の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
 - 強い腐食性の空気環境に起因する不具合
 - 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
 - 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合
 - 給水の供給トラブル等に起因する不具合
 - 給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合
 - 温泉水、井戸水等を給水したことによる不具合
 - 本保証書を紛失した場合
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合はお買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者	東京ガス株式会社	〒105-8527	東京都港区海岸1丁目5番20号
保証責任者	株式会社ナリツ	〒650-0033	神戸市中央区江戸町93番地

■お買い上げ日および販売店名

お買い上げ日	平成	年	月	日
販 売 店				
住 所				
電 話 番 号				

■お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時に販売年月日、販売店、取扱者が記入してあることを確認してください。
- 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

◆この取扱説明書は再生紙を使用しています◆

こんなことができます



このミストユニットは、浴室暖房乾燥機の暖房運転と併せてご使用いただくと、浴室をミストサウナ(湿度の高い湿式サウナ)としてお使いいただけます。

入浴前に、ミスト運転と浴室暖房乾燥機の暖房運転で、浴室をあたためておきます



P12


入浴時には...

ミストで浴室があたたかな高温の状態で保たれ、快適なミストサウナを楽しめます



便利な機能
その1

高さや左右の向きを変えて
お好みの場所へミストを
噴霧できます

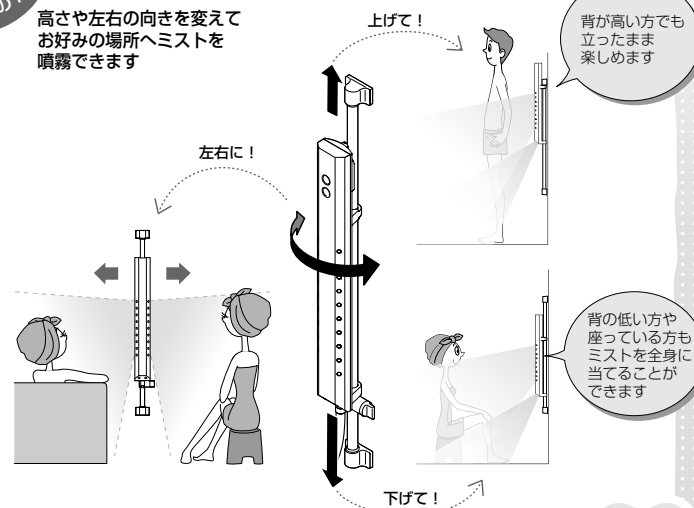

P16


おまかせ

便利な機能
その2

状況に合わせて、ミストの出かたを選べます

足元や腰などを
あたためたい...
など

ハード

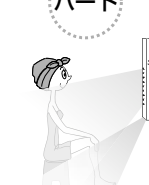

ミストは使いたい
けど、節水したい...
など

ソフト



ミストの変化を
楽しみたい...
など

リズム



P14

特に注意していただきたいこと-1

お使いになる方や他の方への危害・財産への損害を未然に防止するために、次のような区分・表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容を示しています。

警告



次のような方はミストサウナ入浴をしない
また、サウナが体質的に合わない方は使用を控える

- * 心臓病 (心筋梗塞・狭心症・危険な不整脈など) の方
- * 動脈硬化症の方
- * 高血圧症の方
- * 貧血症の方
- * 安静を要する急性の感染症やけがなどをしている方
- * 医師に入浴を禁じられている方
- * 体調の悪い方
- * 呼吸器障害の方
- * 妊娠中の方
- * 皮膚病の方
- * 乳幼児
- * 熱のある方
- * 糖尿病の方
- * 睡眠薬を飲まれた方
- * 深酒された方

※健康状態に不安のある方は、医師に相談してください。

警告



異常時 (異常音・水漏れ・臭気など) は、すぐに運転を停止し、P26～28「故障・異常かな?と思ったら」に従って処置をする
上記処置をしても直らない場合は、使用を中止し、販売店または、もよりの東京ガスに連絡する

緊急時 (地震・火災など) は、すぐに運転を停止し、熱源機の取扱説明書に従って正しく熱源機を停止する

お願い

ミストサウナ入浴中・入浴後は、脱衣室の換気扇をまわすか、窓を開けて換気をおこなう

湿気が長時間脱衣室に滞留すると、結露・カビの発生原因になります。

注意



井戸水・温泉水・地下水で使わない

水質によっては、本体や配管内に異物が付着したり、腐食して水漏れすることがあります。この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

警告



ミストサウナ入浴の前後には水分をとる

脱水症状のおそれがあります。

注意



適切な水圧で使用する

- * 水圧が高い場合、ホースの寿命が短くなったり、本体・給湯栓が破損したりするおそれがあります。
- * 水圧が低い場合、ミストがきれいに噴霧しなかったり、ミストが水になったりする場合があります。
- * 水圧が合っていない場合は、販売店または、もよりの東京ガスへご連絡ください。

お願い

ミスト運転時は、物干しバーを外しておく

物干しバーにミストがあたると、しずくとなって体にあたり、不快に感じることがあります。

注意



必ず単2形アルカリ乾電池 (2本) を使用する
マンガン乾電池を使用しないでください。液漏れしやすい特性があります。また、使用時間が短くなったり、誤った電池残量を表示する原因になります。



充電式乾電池を使用しない
新旧・異種の乾電池を混用しない

乾電池からガスが出ることがあり、本体が破裂する原因になります。



乾電池に関する注意 (お願い)

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もしお客さまで旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理をしてください。

注意



ミストユニット周辺に火気を近づけない、使用しない

火災や故障の原因になります。

警告



浴室以外にミストユニットを取り付けない
故障や思わぬ事故の原因になります。

お客さまご自身で設置工事・移動再設置をしない
水漏れや火災の原因になります。販売店または、もよりの東京ガスにご相談ください。



修理技術者以外の人は分解・修理・改造は
おこなわない
故障や事故、火災の原因になります。

お願い

せっけんは直接ミストがかからない場所に置く


ミストがかかると、せっけんが溶けやすくなるため、消耗が早まります。

注意



子供を浴室内で遊ばせない
子供だけで入浴させない、
操作させない

思わぬ事故の原因になります。

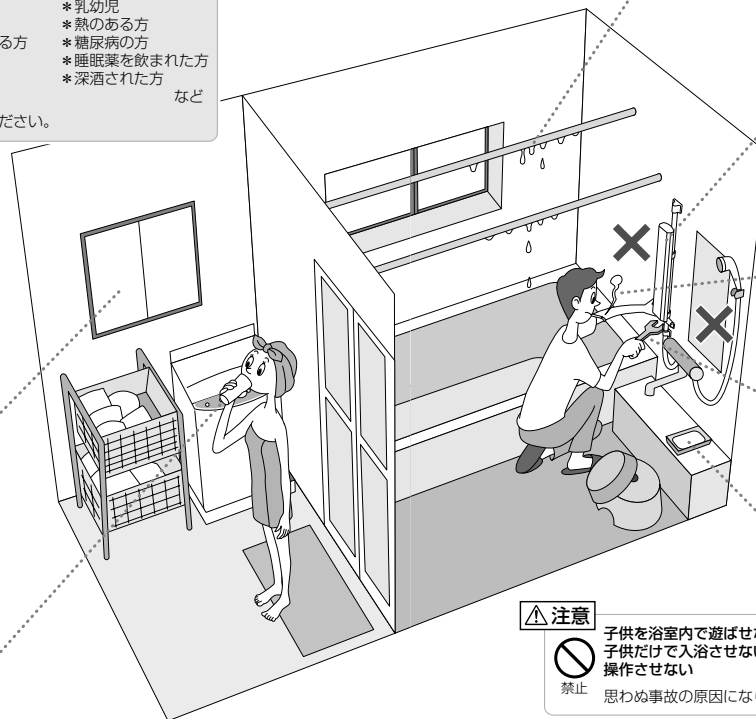

まねてはダメ!

特に注意していただきたいこと-2

⚠ 警告

給湯温度を48℃(夏季は45℃)以下にして、ミスト運転する

給湯温度を高めに設定してミスト運転をしている場合は、給湯・シャワーの温度が高くなるので注意する
ミスト運転後は、適切な温度に戻してあることを確認してから、お湯やシャワーを使用する

ミスト運転中、暑すぎるときは、ミスト運転または浴室暖房乾燥機の暖房運転を停止するか、給湯温度を下げる

個人差があるため、無理のない時間でミスト運転をする

⚠ 警告

長時間ミストサウナ入浴をしたり、浴室暖房乾燥機の温風を体に直接当てない

のぼせ・脱水症状・低温やけど・体調変化・健康障害の原因になります。

特に次のような方が使用する場合は、入浴中は運転を停止するか、まわりの方が注意してください。
疲労の激しい方、皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方、お年寄り、子供、病氣やけがなどで自分の意志で体を動かせない方

⚠ 注意

入浴中に、長時間ミスト運転と浴室暖房乾燥機の暖房運転を併用しない

脱水症状・低温やけどの原因になります。

⚠ 警告

ミストサウナ入浴中に気分が悪くなったら、すぐにミスト運転と浴室暖房乾燥機の暖房運転を停止し、窓・ドアを開ける

重大な健康障害になることがあります。

⚠ 注意

ミスト運転中は、浴室暖房乾燥機の乾燥/涼風/換気運転をしない

換気ダクト内に水分が排出され、機器・建物の損傷の原因になります。また、排気口から水が落ちたり、思わぬ事故の原因になります。

⚠ 注意

24時間換気機能付きの浴室暖房乾燥機をご使用の場合は、ミスト運転時は必ず暖房運転をおこなうか、浴室換気を「切」にする

⚠ 注意

ミスト運転中は、必ず浴室のドア・給気口を閉める

ドア・給気口を開けたままミスト運転すると、脱衣場が水浸しになる原因になります。

給気口とは、空気を取り入れるための窓です。一般的にドアの下あたりに付いています。(壁や天井についているご家庭もあります)

⚠ 警告

運転中は、ベンジン・シンナー・ガソリンなどの引火物を近づけない
火災の原因になります。

⚠ 注意

ミストが直接壁に当たるような角度で、長時間ミスト運転をしない

壁をいためる原因になります。

⚠ 注意

浴槽の排水栓をし、浴槽のふたを開けたまま長時間ミスト運転をすると、浴槽にたまったお湯は熱くなっているため、必ず湯温を確かめてから入浴する

⚠ 注意

温泉水・温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない

温泉水や温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水がミストユニットに付着すると、変色・腐食などにより、性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

⚠ 注意

浴室テレビや浴室リモコンなどにミストが直接当たらないように、本体の向きを調節する

故障の原因になります。
また、ミスト運転中に浴室テレビや浴室リモコンを操作した際に音がこもったように聞こえる場合がありますが、水膜の影響によるもので故障ではありません。

⚠ 警告

本体やスライドバーにもたれたり、つかんだりして力を加えない(手すりとして使用しない)

すべてで転倒したり、本体が外れたりして、けがの原因になります。また、ミスト運転中や運転後は、やけどの原因になります。

⚠ 警告

ミスト運転中や運転後しばらくは、ノズル付近に触れない、顔や手など近づけない

高温になっているので、やけどの原因になります。

お願い

ミスト運転中に、ノズルに向かって目を開けない

水道水に含まれる塩素で赤くなったり、目が痛くなったりする場合があります。

⚠ 注意

高さ調節ハンドルは確実にしめておく

ゆるんでいると、本体がスライドして指などをささむ原因になります。

⚠ 注意

ミストを浴びるときは、手で湯温を確認してから使用する(確認時、手をノズルに近づけすぎないように注意する)

やけど予防のため。
また、前回ミスト運転をしてから時間がたっている・給湯温度が低すぎる・運転スイッチ「切」で使用するなどの場合は、冷たいミストが出る原因になります。

ミスト運転中は、給湯温度を48℃(夏季は45℃)を超えて設定しない

お知らせ


お湯はり中や給湯・給水の使用中にミスト運転をすると、ミスト噴霧量や温度が変化することがあります

水圧が下がるため、ミストが顔にかかったり、ノズルから近い距離でのミストが高温になったり、シャワーなどの温度が変わる場合があります。注意してください。

お願い

ミスト運転中は、お風呂のお湯はりを同時におこなわない

ミスト噴霧量が減ったり、ミストの温度が下がったり、お湯はりが中断する場合があります。



お知らせ

ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が注ぎ口から漏れることがあります

ミスト運転中に浴室内の温度が上がると、ポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。

特に注意していただきたいこと-3

⚠️ 注意

お手入れ前には、必ず運転を停止する／手袋などで指先を保護する／本体が冷えていることを確認する
やけどやけがの原因になります。

⚠️ 注意

本体にお湯や水を故意にかけない
故障の原因になります。

⚠️ 注意

入浴後(特にミスト運転後)は、浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転する
水滴がついたまま長期間放置しておくと、浴室・浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります。

⚠️ 注意

ノズルの穴に、針や押しピンなどの先端の鋭利な物を差し込まない
故障の原因になります。



⚠️ 注意

アルコール・ベンジン・シンナー・磨き粉・浴室用洗剤・防カビ剤・塩素系洗剤・殺虫剤・住宅用の化学洗剤などを吹きかけない

樹脂製品に付着した溶剤などを放置すると「ケミカルクラック」と呼ばれるひび割れや、変色・材質の低下・さび、または故障の原因になります。万一かかったときは、すぐに水で洗い流してください。
また、直接吹きかけなくても、浴室の壁面のお手入れ時に吹きかけたものがミストユニットに蓄積される場合があるため、P23に従って定期的にお手入れをしてください。

高温スチーム洗浄機やスチールたわしを使用しない

ミストユニットをいためる原因になります。

⚠️ 注意

浴室に化粧品類を放置しない
クリーム・ゼリー状の化粧品類は人体の体温になじみ易くなるように作っているため、それ以上の温度になると変質の原因となります。

⚠️ 警告

浴室にスプレー缶などを放置しない
熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発する原因になります。

⚠️ 注意

動植物にミストや浴室暖房乾燥機の温風を直接当てない
動植物に悪影響を及ぼす原因になります。
食品・動植物・精密機械・美術品の保存などに使用しない
それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

お願い

熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に置く
ミスト運転時は、浴室内の温度が高くなります。

ミスト運転中は、金属製の物(アクセサリ・時計・眼鏡など)を取り外して入浴する
ミスト運転中は、ミストが直接当たる場所に金属製の物を置かない
ミスト運転中は金属製の物が熱くなります。

長期間使用しない場合は、本体から乾電池を取り出し、本体内の水を抜く(※P25)
乾電池の液漏れの原因になります。

このミストユニットは、浴室暖房乾燥機の種類によって併用できない場合があります
浴室暖房乾燥機の取り替え時などは、必ず販売店または、もよりの東京ガスへご相談ください

定期的にミスト運転をする

長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁弁が固着することがあるため、定期的に(1か月に1回、5分程度)ミスト運転をおこなってください。(本体や配管内にたまっている水の入れ替えにもなります)

約1週間以上ミスト運転しなかった後に使用する場合は、初めの数秒間はミストを体に当てない

本体や配管内にたまっている水を出してから、使用してください。

業務用の用途では使用しない

この製品は家庭用ですので、業務用の用途で使用する製品と寿命を著しく短めます。この場合の修理は、保証期間内でも有料になります。

この機器の純正部品以外は使用しない

思わぬ事故の原因になります。

お知らせ

ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります
洗髪後にミストを使用することをおすすめします。

ミスト運転中は、噴霧音が浴室の壁に反響してうるさく感じることがあります

経年的に、紫外線などの影響でミストユニットが変色する場合があります

入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、ミストユニットに色がついたり、色のついたミストが本体から落ちることがあります

浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面などからにおいがしやすくなる場合があります

入浴前にあらかじめミスト運転と浴室暖房乾燥機の暖房運転をおこない、浴室をあたためてからお楽しみください

浴室が充分あたたまると、ミストが肌寒く感じる場合があります。快適にご利用いただくために、浴室をあたためてから入浴してください。

冬期などに屋外の換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、しずくが落ちたりする場合があります
これは浴室のあたたかい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で、異常ではありません

給湯温度が低すぎたり、熱源機の運転スイッチが「切」になったりしていると、冷たいミストが出る場合があります

※お風呂場


浴室暖房乾燥機との組合せによるミスト運転のしくみ

ミストユニットを浴室内の壁面に取り付けます。


熱源機などの給湯用温水を利用して、ミストを噴霧します。

また、浴室暖房乾燥機(熱源機などの暖房用温水を利用して)の暖房運転と合わせてご使用いただくと、浴室をミストサウナ(湿度の高い湿式サウナ)としてお使いいただけます。

● 天井設置形の浴室暖房乾燥機の場合 ●

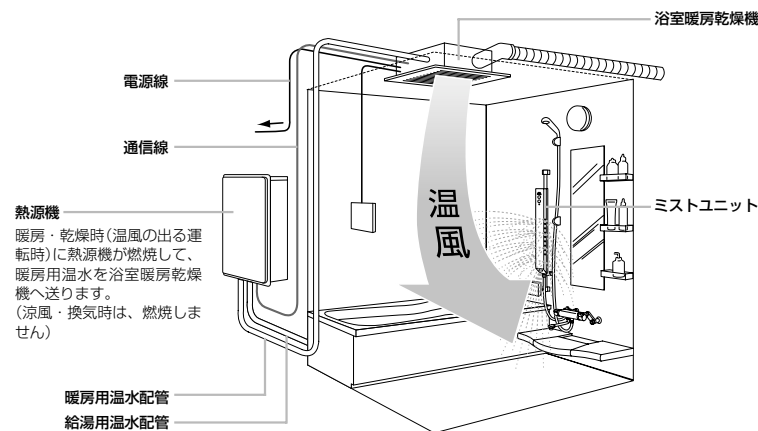


● 壁掛設置形の浴室暖房乾燥機の場合 ●

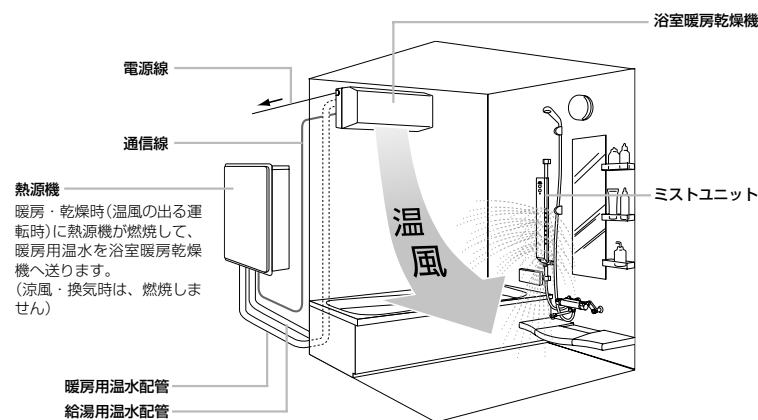

各部のなまえとはたらき

ミストユニット

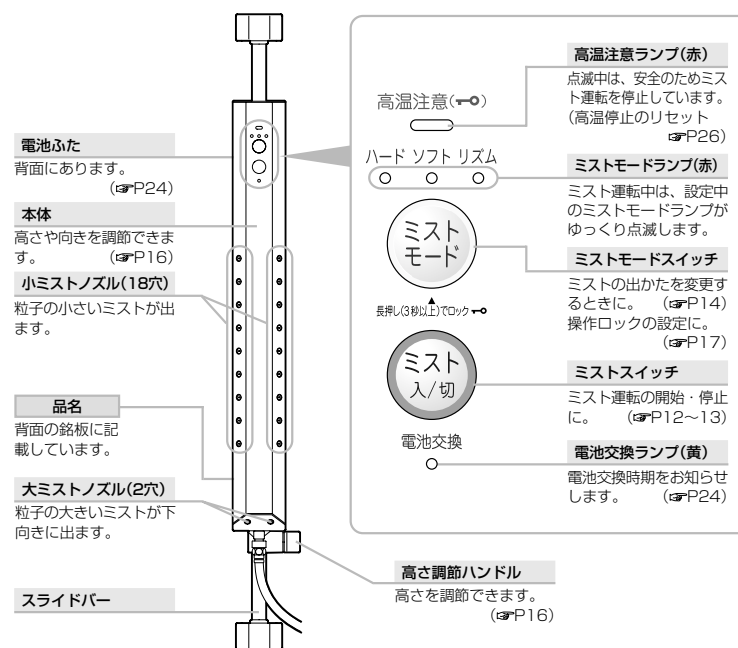

給湯栓


*イラストは例です。給湯栓の形状・部位の名称・操作方法などは、メーカーにより異なります。詳しくは給湯栓の取扱説明書をご覧ください。
*各ご家庭によって、ホースや金具の形状・接続位置が異なります。

湯量調節弁

「ひらく」に回すと、ミストユニットにお湯が供給されます。

水抜き栓


ミストユニット内の水抜き時に。(P25)

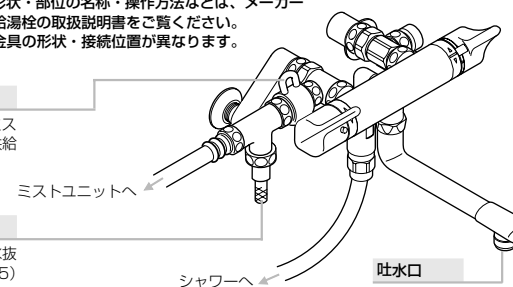

ミスト運転をする

<準備>

- ・浴室暖房乾燥機の暖房運転をしてあたためておく
- ・24時間換気機能付きの場合は、換気運転「切」にする
(操作方法は、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください)

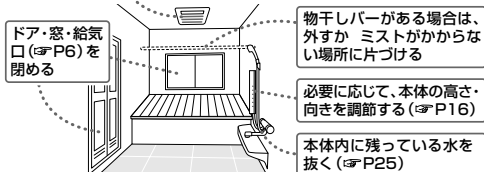

1 熱源機のリモコン「入」にし、給湯温度(ミスト温度)を設定する

*48℃まで(夏季は45℃まで)のお好みの温度に設定してください。

2 湯量調節弁を「ひらく」へ回す

- *ひらき具合により、ミスト量が調節できます。
- *「とじる」側に近すぎると、熱源機の燃焼が止まってしまうことがあるため、注意してください。



3 ミスト入/切を「入」にする

*約5秒後にミストが出ます。

ハード
○ 約5秒間点滅→ゆっくり点滅



■ ミストの出かたを変更したいとき：P14

■ ミストを止めたいとき：ミスト入/切を押す(ミストモードランプ消灯)



<シャワーに切り替えるとき>

1. ミストスイッチ「切」にする。
2. リモコンの給湯温度を適温に戻す。必ず戻してください
3. 湯量調節弁を「とじる」へ回す。



- *約10分毎に、設定中のミストモードランプが約5秒間点灯して、時間の経過をお知らせします。
- *連続約50分間ミスト運転をすると、自動的に停止します。

使い終わったら

1 ミスト入/切を「切」にする

*ミストモードランプ消灯。

2 熱源機のリモコンの給湯温度を適温に戻す

必ず適温に戻してください！

戻し忘れた場合は、シャワーや給湯栓から熱いお湯が出る場合があります。

3 湯量調節弁を「とじる」へ回す



4 浴室暖房乾燥機を停止する

*停止方法は、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

5 浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう

*乾燥(換気)の方法や目安時間は、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください。

使いかた

ミストの出かたを変更する<ミストモード>

ミスト運転中に  を押すと、ミストの出かたを変更できます

こんなとき

*入浴前の予備暖房時に



*特に足元や腰などをあたためたい




ハードモード

<小ミストノズル + 大ミストノズル>

 を押すと、

必ずハードモードで開始します。

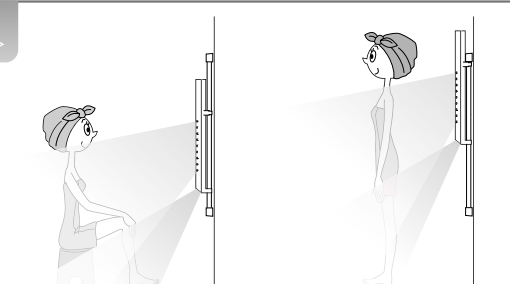

使いかた

こんなとき

*ミストは使いたいけど節水したい



*半身浴中に肌寒く感じる




*やさらかいミストを楽しみたい
*ハードモードでは暑すぎる



ソフトモード

<小ミストノズルのみ>

ハードモードに比べて、約25%の節水になります。

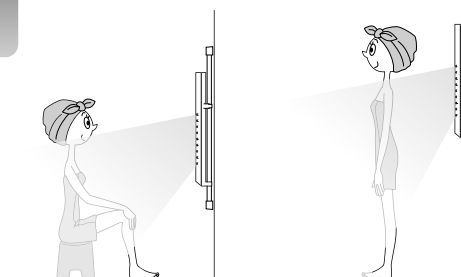

こんなとき


*ミストの変化を楽しみたい



リズムモード

<小ミストノズル + 大ミストノズル (間欠)>

大ミストノズルからは、約6秒毎に出たり止まったりします。
(約3分たつとソフトモードに変わります)

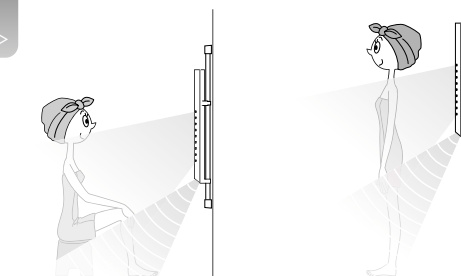


本体の高さ・左右の向きを調節する




ミスト運転中や停止直後は、ノズルが熱くなっています。
必ずミスト運転を停止してから調節してください。

高さを調節する

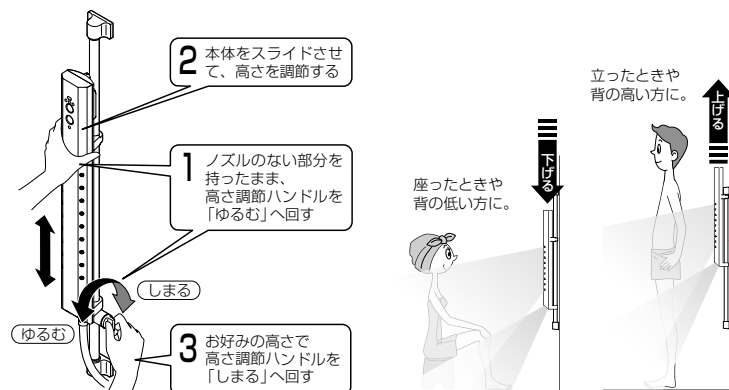

左右の向きを調節する

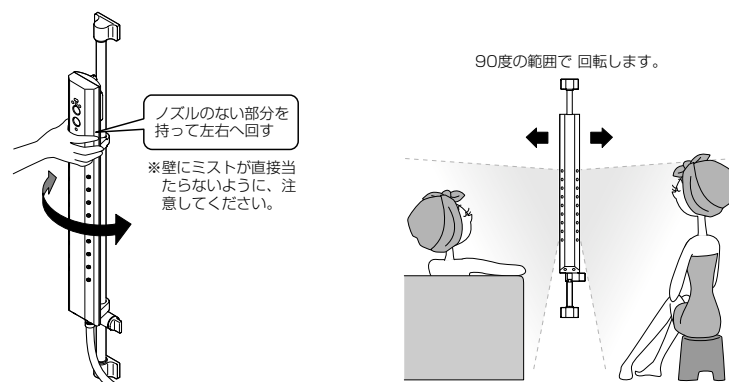

操作ロックをする




子供がいたずらしたり、誤ってスイッチを押したりしても作動しないようにできます。



使いかた

<準備> ミスト運転が停止していることを確認する



1 **ミストモード** を長押しする(約3秒)【設定完了】

* 操作ロック中に **ミストモード** を押すと、**高温注意** が点滅して、操作ロック中であることをお知らせします。

高温注意(点滅)
点滅→消灯

■ 解除したいとき: **ミストモード** を長押しする(約3秒)

高温注意(点滅)
点滅→消灯

上手に使うコツ

入浴前


物干しバーを外しておくまたは
ミストのかからない場所にかける
物干しバーにかかったミストが水滴
になって落ちてくるのを防ぐために。

入浴前に、ミスト運転と浴室暖房乾燥機の暖房運転をしておく

<開始時間の目安>

夏	約10分前
春・秋	約15～20分前
冬	約30分前

ミストが肌寒く感じないように。

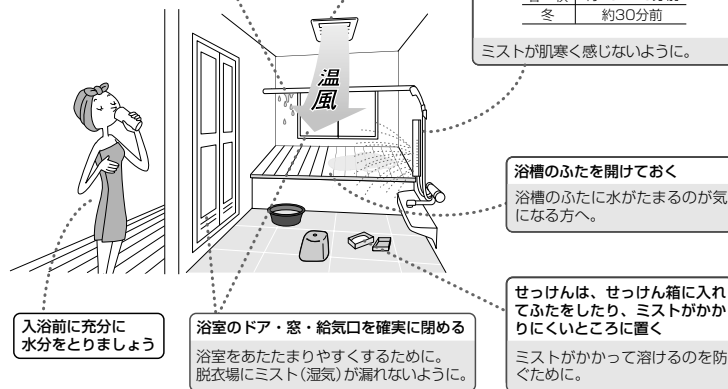

入浴前に充分に
水分をとりましょう

浴室のドア・窓・給気口を確実に閉める
浴室をあたためやすくするために。
脱衣場にミスト(湿気)が漏れないように。


浴槽のふたを開けておく
浴槽のふたに水がたまるのが気
になる方へ。

せっけんは、せっけん箱に入れて
ふたをしたり、ミストがかか
りにくいところに置く
ミストがかかって溶けるのを防
ぐために。

ミスト運転中

無理のない時間でミスト
をお楽しみください
(約10分を目安に)

「暑い」「暑すぎる」「もの
たりない」と感じる場合
(☞P21)

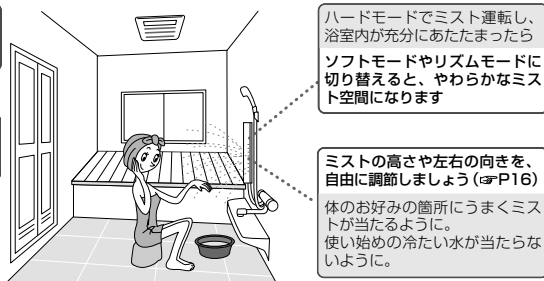

ハードモードでミスト運転し、
浴室内に充分にあたたまった
らソフトモードやリズムモードに
切り替えると、やわらかなミ
スト空間になります

ミストの高さや左右の向きを、
自由に調節しましょう(☞P16)
体のお好みの箇所にうまくミ
ストが当たるように。
使い始めの冷たい水が当たらない
ように。

ミスト運転後

入浴後(特にミスト運転後)は、浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換
気運転をしましょう


残った水滴による、浴室内のにおいやカビ発生予防のために。
(乾燥時間については、浴室暖房乾燥機の取扱説明書をご覧ください)

水分を充分に
とりましょう



いろいろな姿勢でミストサウナ入浴を楽しんでみましょう

立った姿勢で...

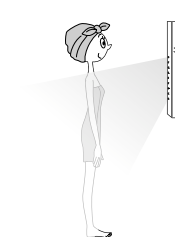

背中に当てる



ミストから離れてみる



半身浴中に...



ミスト

知っておいていただきたいこと

ミスト運転中や停止直後は、ノズルが熱くなっています

本体の高さや方向を変える場合は、ミスト運転をいったん停止させてから調節してください。

調節するときは
ノズルのない部分を持つ




給湯温度を高めに設定してミスト運転をしている場合は、シャワーやお湯(浴室以外の他の給湯栓も含みます)も熱くなるので、注意してください



ミスト運転の停止後は、やけど予防のため、必ず給湯温度を元に戻してください。

「ミスト運転」と「お湯」を同時に使うと・・・

- 次のような現象が起こることがあります。
- * ミスト噴霧量が減る。
 - * 熱源機によっては、ミストの温度が安定しない。
 - * 熱源機によっては、ミストが停止する。

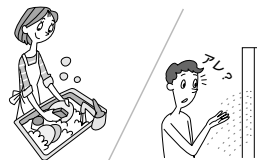


「ミスト運転」と「水」を同時に使うと・・・

- 次のような現象が起こることがあります。
- * ミスト噴霧量が減る。
 - * ミストの温度が下がる。

「ミスト運転」と「お湯はり」を同時に起こさないでください

【浴槽の循環アダプターからお湯はりするタイプの熱源機をお使いの場合】

- 次のような現象が起こることがあります。
- * ミスト噴霧量が減る。
 - * 熱源機によっては、お湯はりまたはミスト運転が中断する。
 - * 熱源機によっては、ミストの温度が下がる。

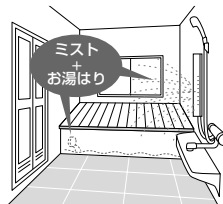

【オートストップ機能付き熱源機をお使いの場合】

- * 設定したお湯はり量より少ない量でお湯はり完了をお知らせします。
- * ミスト運転中にお湯はりが完了すると、ミスト噴霧が停止します。
- * お湯はりを解除するとミスト噴霧を再開します。

(お湯はりの解除方法は、熱源機の取扱説明書をご覧ください)


【給湯栓からお湯はりをするタイプの熱源機をお使いの場合】

- * お湯はりに時間がかかります。
- * お湯はりが完了のお知らせの設定をしている場合は、設定したお湯はり量より少ない量でお湯はり完了のお知らせをします。

浴室の温度が「暑い」「暑すぎる」「ものたりない」場合は




浴室暖房乾燥機
暖房運転の風量・温度を下げる
温風が直接体に当たらないようにする
→ 風向を調節する

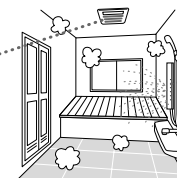

ミストユニット
ミストを体に当てないようにする
→ 向きを調節する
→ 本体から離れる
熱源機のリモコンの給湯温度を下げる




浴室暖房乾燥機
暖房運転を停止する

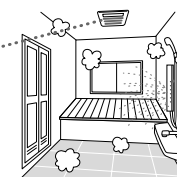

ミストユニット
ミスト運転を停止する




浴室暖房乾燥機
暖房運転の風量・温度を上げる
予備暖房の運転時間を長くする
風向を調節する

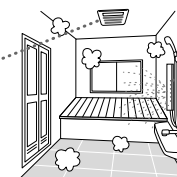

ミストユニット
ミストが体に当たるように、向きを調節する
熱源機のリモコンの給湯温度を上限48℃まで上げる

しずくについて

ミスト運転中、浴室暖房乾燥機や天井などについていたミストが、熱いしずくとなって落ちてくる場合があります。

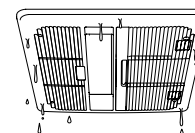


また、給湯栓やシャワーフックにミストが当たると、熱いしずくとなって落ちる場合があります。

ミストをしてもあたたまらないのはなぜ？



浴室が冷えていると、
ミストが肌寒く感じることがあります。

体に当たるまでに浴室の冷たい空気が
ミストの熱を吸収してしまうためです

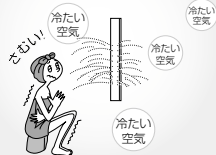

ミスト運転だけでは、
浴室が充分にあたたまりません。



次のような場合は、浴室内があたたまるまでに時間がかかったり、充分にあたたまらない場合があります。

- * 冷え込みの厳しいとき (外気温が低いとき)
- * タイル貼りの浴室
- * 広い浴室
- * 大きな窓がある浴室

日常の点検・お手入れのしかた

■スライドバーのお手入れ

* 水滴がついていれば、ふき取る。
そのままにしておくと、水滴の跡がついたり、サビが発生したりする原因になります。

■ミスト運転をする(定期的)

長期間ミスト運転をおこなわないと、本体内部の部品が固着し、動作不良を起こすことがあるため、定期的に(1か月に1回、5分程度)ミスト運転をおこなってください。

— お手入れには柔らかい布をお使いください —

■ミストユニット表面のお手入れ(定期的)

- * 布でからぶきする。
- * 【汚れが取れない場合】
布をぬるま湯に浸し、よくしぼってふく。
- * 【洗剤を使用する場合】
1. 台所用中性洗剤を薄めて使用する。
2. ぬるま湯に浸した布で、汚れをふき取る。

■ノズル部が汚れた場合は


1. やわらかい歯ブラシなどで、汚れを浮かせる。
2. ぬるま湯に浸した布で、汚れをふき取る。

■点検(定期的)

* 壁に確実に固定されているか、点検する。
ゆるんでいたり外れそうな場合は、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

■物干しバーのお手入れ

* 水滴がついていれば、ふき取る。
そのままにしておくと、水滴の跡がついたり、サビが発生したりする原因になります。



ミスト

乾燥機

ミストユニットの乾電池を交換する



*電池交換ランプが点滅、または点灯したときは、乾電池を交換してください。

電池交換


○点滅または点灯

準備

- ①ミストユニットに水滴がついていないことを確認する
- ②湯量調節弁が「とじる」になっていることを確認する
- ③乾いた手で作業する
(水が入ると故障の原因に)


1

一番高い位置へ
本体を移動させる(※P16)




2

本体を回転させて
背面を手前にする

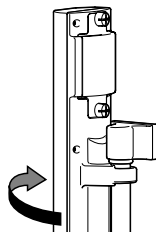

3


ねじ(2か所)をゆるめて、
電池ふたを外す(※1)

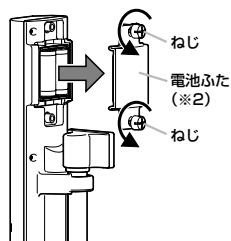

- (※1) ねじが固い場合は、コインなどを使ってねじを回す。
(※2) 裏側の黒いパッキンが外れた場合は、なくさないように注意する。

4


古い乾電池を外し、単2形の
アルカリ乾電池(2本)を、
「+」「-」の表示に従って正しく
入れる(交換する)

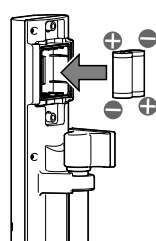


- *アルカリ乾電池以外は使用しない。
*2本とも新しい乾電池に交換する。

5

①電池ふたの裏側に黒いパ
ッキンがついていることを確
認し、電池ふたを取り付ける



②ねじ(2か所)を確実に締め
て元どりにする



電池ふたが確実に閉まっていないと
水が入って故障の原因に。



*リズムモードの使用が多い場合は、乾電池が早く消耗します。

ミストユニット内の水を抜く方法

通常の水抜き方法


1

ミスト運転後しばらく(約30分以上)たち、水抜き栓がさわれる程度の温度になっていることを確認する

ミスト運転後しばらくの間は、水抜き栓が熱かったり、またミストユニットおよびホース内に残った熱いお湯が出る場合があるため、時間を置いて冷ましてください。


2

湯量調節弁を閉める(「しめる」
の方へ回す)

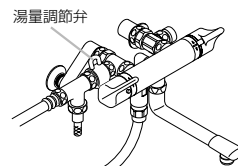


3

水抜き栓をゆるめる
(このとき水(湯)が出ます)

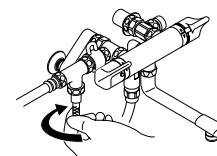

4

水抜き栓を元どおり閉める

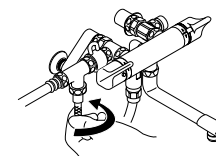

水抜き栓をゆるめても、水(湯)が
出にくいときは

1. ミスト入/切を「入」にする。
2. 水(湯)が出なくなれば、ミスト入/切を「切」にする。

長期間使用しないときの水抜き方法

1

P24の手順を参考に、乾電池
を抜く

2


上記「通常の水抜き方法」の手順
1~3をおこなう

3

次回使用時まで、水抜き栓は
ゆるめたままにしておく

再使用時は

1. P24の手順を参考に、乾電池を入れる
2. 水抜き栓を元どおり閉める

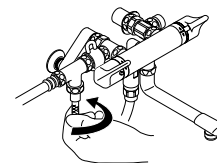

必要に応じて

II - 14

本体のランプ

ミストの噴霧状態

ミストの温度・浴室内の温度

ミスト運転しない

必要ときに

故障・異常かな？と思ったら-2

	こんなときは	こんなことが考えられます	処置
ミストが止まる・ミストが止まらない	ミストが勝手に止まった	連続約50分間ミスト運転をすると、自動的に停止します。 高温注意ランプが点滅している場合は、高温停止しています。 【オートストップ機能付き熱源機をお使いの場合】お湯はりが完了した。 【浴槽の循環アダプターからお湯はりするタイプの熱源機をお使いの場合】ミスト運転とお風呂のお湯はりを同時におこなうと、熱源機によってはミスト運転が中断することがあります。	異常ではありません。 高温停止をリセットする。P26 お湯はりを解除する。P20 どちらかの使用をやめる。P20
	ミストスイッチを押してもミストが止まらない	長期間ミスト運転をおこなわない場合、本体内部の電磁弁が固着し、ミストが止まらなくなることがあります。 予防として、定期的に(1か月に1回、5分程度)ミスト運転をしてください。 乾電池が消耗している(電池交換ランプが点灯している)。	1. 湯量調節弁を「とじる」に回す。 2. そのままでは使用せず、必ず販売店または、もよりの東京ガスにご連絡を。 電池交換。P24
	屋外の換気の排出口から湯気が出たりしずくが落ちる	結露した水分が換気ダクトを伝って、排出口から湯気が出たりしずくが落ちる場合があります。	異常ではありません。
その他	本体に色がついている	入浴剤などが付着した。 経年的に、紫外線などの影響で変色する場合があります。	乾いた布でふき取る。 異常ではありません。
	色のついた水滴が落ちる	入浴剤をご使用の場合、入浴剤の混ざった浴槽水が結露し、入浴剤の色のついた水滴が落ちることがあります。	異常ではありません。
	運転中、においがする	浴室の排水口や床面などが汚れていて、浴室の温度や湿度が高くなると、排水口や床面などからにおいがしやすくなる場合があります。 水滴がついたまま長期間放置した。(浴室・浴室暖房乾燥機・ミストユニットのにおいやカビの発生原因になります)	定期的に、浴室や浴室暖房乾燥機のフィルター(エアフィルター)を掃除する。 入浴後(特にミスト運転後)は、浴室暖房乾燥機で必ず乾燥運転または換気運転をおこなう。



* 浴室暖房乾燥機または熱源機に関する内容は、各取扱説明書の「故障・異常かな？と思ったら」をお読みいただき、適正な処置をしてください。
* 前記以外の現象が起こるときや、その他わからないときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

P26～28の「故障・異常かな？と思ったら」を調べていただき、なお異常のあるときは、販売店または、もよりの東京ガスにご連絡ください。

● 連絡していただきたい内容 ●

- * 品名 …………… AMU-2(本体背面の銘板で確認できます)
- * お買い上げ日 …… 保証書をご覧ください
- * 異常の状況 …… できるだけ詳しく
- * ご住所・ご氏名・電話番号
- * 訪問ご希望日



保証について

この取扱説明書には保証書がついています。
必ず販売店名・お買い上げ日などが記入されているのを確認してください。
保証書の内容をよくお読みになったあとは、大切に保管しておいてください。

無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後7年です。
なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。

必要なくおし

取扱説明書

AMU-2

100494509923

01

主な仕様

品 名	AMU-2
設 置 方 式	浴室内壁掛設置
設 置 場 所	浴室壁面
電 源	DC3V(単2形アルカリ乾電池×2本) ※電池切れ警告表示あり
外 形 寸 法 (スライドバー含む)	高さ 960mm×幅80mm×奥行き102mm 高さ1090mm×幅80mm×奥行き102mm (上限にスライド時)
質 量	2.2kg
ミ ス ト 噴 霧 流 量	ハードモード：3.9～7.7L/min(0.15～0.5MPa時) ソフトモード：2.7～5.6L/min(0.15～0.5MPa時) リズムモード：ハードモードとソフトモードの繰り返し
ミ ス ト ノ ズ ル 配 置	縦配置：20個(上側18個、下側2個)
給 湯 接 続 口	G1/2
給 湯 栓 からの 配 管	混合水栓の給湯配管より分岐
給 湯 栓 との 接 続 配 管	給湯ホース
給 湯 温 度	48℃以下
温 水 開 閉 弁	電磁弁
使 用 水 圧	標準0.2MPa(0.15～0.5MPa)(動水圧)

取 扱 説 明 書

AMU-2

100494509923

0 1

クイックマニュアル




2. クイックマニュアル

このクイックマニュアルでは、主な使いかたを紹介しています。詳細については、必ず取扱説明書をお読みください。

運転前の準備

- ・浴室暖房乾燥機の暖房運転をしてあたためておく
- ・24時間換気機能付きの場合は、換気運転「切」にする

物干しバーがある場合は
外すか、ミストがかから
ない場所に片づける

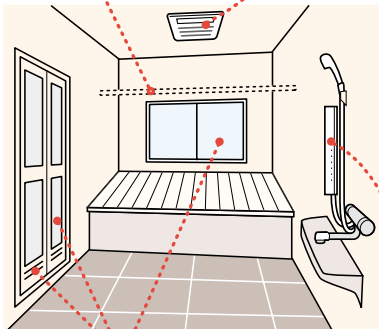

ドア・給気口・窓を開める

- ・必要に応じて、本体の高さ・向きを調節する
- ・本体内に残っている水を抜く
(方法については、取扱説明書をご覧ください)

運転方法

- 1 給湯温度を48℃以下に設定する
- 2 湯量調節弁を「ひらく」へ回す
- 3  を「入」にする
- 4  を押して
お好みのミストモード
(ハード・ソフト・リズム)
を選択する


リズムモードは、約3分たつと
ソフトモードに切り替わります。

<シャワーに切り替えるとき>

1. ミストスイッチ「切」にする。
2. 給湯温度を適温に戻す。
3. 湯量調節弁を「とじる」へ回す。

使い終わったら

- 1  を「切」にする
- 2 給湯温度を適温に戻す
- 3 湯量調節弁を「とじる」へ回す
- 4 浴室暖房乾燥機を停止する
- 5 浴室暖房乾燥機で
必ず乾燥運転または換気
運転をおこなう

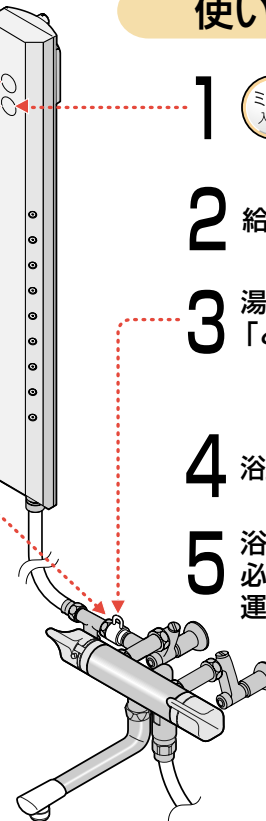

SFA8748



SFA8748 S

ランプの点滅・点灯について

高温注意(→○)

ハード ソフト リズム

ミスト
モード

長押し(3秒以上)でロック

ミスト
入/切

電池交換

約55℃を超えるお湯が本体の中を流れると、安全のため自動的にミスト運転を停止します(このとき点滅します)

取扱説明書に従って、リセットをしてください

●ミストスイッチを押すと
ハードモードランプが約5秒間点滅し、その後ミストが出ます

●ミスト運転中は
設定中のミストモードランプが、弱い明かりでゆっくり点滅します


●約10分毎に
設定中のミストモードランプが約5秒間点灯して、時間の経過をお知らせします

●連続約50分間ミスト運転をすると
すべてのミストモードランプが約5秒間点滅して、自動的に停止します。

点滅→電池の残量が残りに少ない(しばらくは使用できます)
点灯→電池切れ(使用できません)

取扱説明書に従って、電池を交換してください

高さや左右の向きを変えて
お好みの場所へミストを
噴霧できます

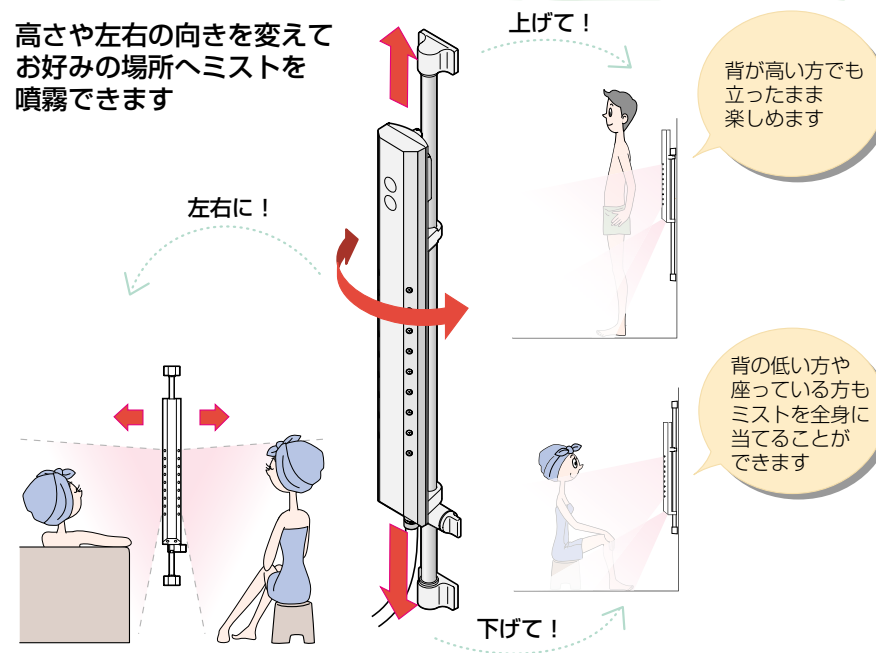

状況に合わせて、ミストの出かたを選べます

